H AWT 5108/3 - AWT 5107

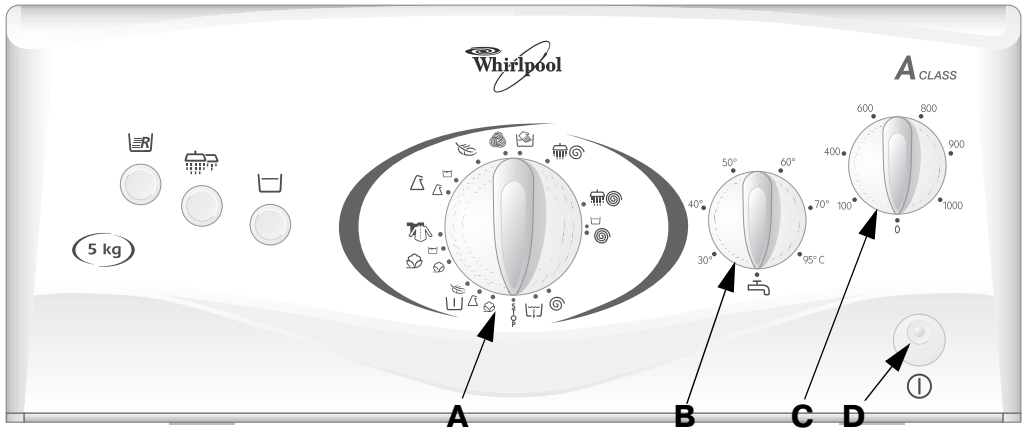

A. Programválasztó gomb
B. Hőmérsékletválasztó gomb
C. "Centrifugálási sebességválasztó" gomb
D. "Be/Ki" gomb

"Hideg"

❇: funkció / Igen: adagolás szükséges

1) Ne használjon folyékony mosószereket.

2) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 800 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

3) A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban.

Program	Kezelési címkék	Mosás típusa / Megjegyzések	Max. töltet (kg)	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók			Hőmérséklet °C	Max. Centrifugálási sebesség ford/perc
				Előmosás	Fő mosás	Öblítőszer	Fehérítő	Gyors	Intenzív öblítés	Öblítőstop		
Pamut előmosással	95	Erősen szennyezett ágynemű, asztalnemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	Igen 1)	Igen	❇	❇	❇	❇	❇	Max. 95	1000
Műszál előmosással		Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálas pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.	2,0	Igen 1)	Igen	❇	—	❇	❇	❇	Max. 60	800 2)
Kímélő előmosással		Erősen szennyezett függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	Igen 1)	Igen	❇	—	—	—	❇	Max. 40	800 2)
Pamut	95	Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	5,0	—	Igen	❇	❇	❇	❇	❇	Max. 95	1000
Színes pamut		Mérsékelten szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek.	3,0	—	Igen	❇	—	—	❇	❇	Max. 60	1000
Napi	40	Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	3,0	—	Igen	❇	—	—	❇	❇	Max. 60	1000
Műszál		Közepesen vagy erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálas pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.	2,0	—	Igen	❇	—	❇	❇	❇	Max. 60	800 2)
Műszál rövid		Közepesen szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szálas pamutból készült kezeslábasok és sportruházat.	1,5	—	Igen	❇	—	—	❇	❇	Max. 60	800 2)
Kímélő		Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	—	Igen	❇	—	—	—	❇	Max. 40	800 2)
Gyapjú		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. *Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.*	1,0	—	Igen	❇	—	—	—	❇	Max. 40	800 2)
Kézi mosás		Selyemből, lenvászonból, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. *Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.*	1,0	—	Igen	❇	—	—	—	❇	Max. 30	— 3)
Öblítés + Kímélő centrifugálás	—	*Kényes ruhadarabok keményítős vagy öblítőszeres kezelésére szolgáló program.*	2,0	—	—	❇	—	—	—	❇	—	800 2)
Öblítés + Centrifugálás	—	*Pamut vagy lenvászon ruhadarabok keményítős vagy öblítőszeres kezelésére szolgáló program.*	5,0	—	—	❇	—	—	—	❇	—	1000
Centrifugálás	—	*Pamut vagy lenvászon ruhaneműk intenzív, maximális sebesség melletti centrifugálására szolgáló program.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1000
Kímélő centrifugálás	—	*A kímélő kezelést igénylő ruhaneműk csökkentett sebesség melletti centrifugálására szolgáló program.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800 2)
Vízleeresztés	—	*Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Megjegyzés A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10071

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérsékletválasztó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. Program Időtartam (óra : perc)
Pamut	95	5,0	63*	1,80	2:05
Pamut	60	5,0	55	0,95	1:55
Pamut	40	5,0	55	0,60	1:55
Napi	40	3,0	45	0,48	1:00
Műszál	60	2,0	62	0,80	1:35
Műszál	40	2,0	56	0,45	1:30
Kímélő	40	1,5	63	0,45	0:50
Gyapjú	40	1,0	63	0,45	0:40
Kézi mosás	40	1,0	63	0,30	0:50

Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.
Az "Energia címkén" szereplő adatok a "Pamut 60°C" programra vonatkoznak.
* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
2. Töltse be a mosószert és az egyéb adalékokat legfeljebb a "**MAX**" jelzésig az adagolóba a következők szerint:
   - Előmosást és főmosást is tartalmazó program
   - Főmosás program előmosás nélkül
   - Textilöblítők
   - Klórtartalmú fehérítő
   - Folttisztító szerek
   - Vízkő elleni szerek (ha szükséges)
3. Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
4. Forgassa el a **hőmérsékletválasztó gombot** a kívánt hőmérsékletre.
5. Forgassa a **centrifugálási sebességválasztó gombot** a kívánt centrifugálási sebességre. Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de a közbenső centrifugálás nem. A program vízleeresztési ciklussal fejeződik be.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓKAT

Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.

"Gyors" gomb

- Gyors, energiatakarékos mosási ciklusokhoz.
- Kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ideális.

"Intenzív öblítés" gomb

- Egy további öblítési ciklussal egészül ki a program az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat mosásakor, illetve segít a mosószer-allergiában szenvedőkön.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze, és a színek nem fakulnak ki.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Kímélő" és "Napi" programokhoz.
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

Megjegyzés: A programválasztó gomb megáll a jelzésnél.

A készülék "Öblítőstop" üzemmódban van:

- Nyomja meg ismét az "Öblítőstop" gombot: a program automatikusan a kiválasztott centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, nyomja meg a "**Be/Ki**" gombot, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a "**Be/Ki**" gombot ismét.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a "**Be/Ki**" gombot. A "**Be/Ki**" gomb visszajelző lámpája felgyullad.
Megjegyzés: Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

A MOSÁSI CIKLUS VÉGE

- A programválasztó gomb Stop állásban van.

1. A "**Be/Ki**" gombot megnyomva kapcsolja ki a készüléket.
2. Törölje a speciális funkciókat.
3. Zárja el a vízcsapot.
4. Várja meg, amíg a fedélzár kiold (körülbelül 1 perc).
5. Nyissa ki a fedelet és a mosódob ajtószárnyait, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A MOSÁSI CIKLUS ALATT

1. Kapcsolja be a készüléket a "**Be/Ki**" gomb megnyomásával.
2. Válassza ki az új programot.
3. A "**Be/Ki**" gombot megnyomva indítsa el ismét a programot.

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA/ SZÜNETELTETÉSE

Ha valamilyen okból meg kívánja szakítani a programot bizonyos időre, majd később folytatni:

1. Nyomja meg a "**Be/Ki**" gombot.
2. A kívánt szünet letelte után nyomja meg a "**Be/Ki**" gombot ismét.

PROGRAM TÖRLÉSE

1. Kapcsolja be a készüléket a "**Be/Ki**" gomb megnyomásával.
2. Állítsa a programválasztót "Vízleeresztés" állásba.
3. A "**Be/Ki**" gombot ismét megnyomva indítsa el a "Vízleeresztés" programot.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA